Pārmaiņas uz mūžu

Lietotāja rokasgrāmata

Oriģinālā instrukcija

Bezvadu tālvadības pults YAP1F6

Paldies, ka izvēlējāties tirdzniecības gaisa kondicionierus. Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai izmantošanai.


Ja esat pazaudējis lietotāja rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar vietējo aģentu vai apmeklējiet vietni www.gree.com vai nosūtiet e-pastu uz global@gree.com.cn lai iegūtu elektronisko versiju.

GREE ELEKTRISKĀS IERĪCES, ŽUHAI INKORPORĀ

SATURS


Tālvadības pults pogas 1
Ievads par zīmēm displejā 1
Ievads par pogām uz tālvadības pults 2
Funkcionālais ievads kombinētajām pogām 8
Darba rokasgrāmata 9
Tālvadības pults bateriju nomaiņa 9

Tālvadības pults pogas

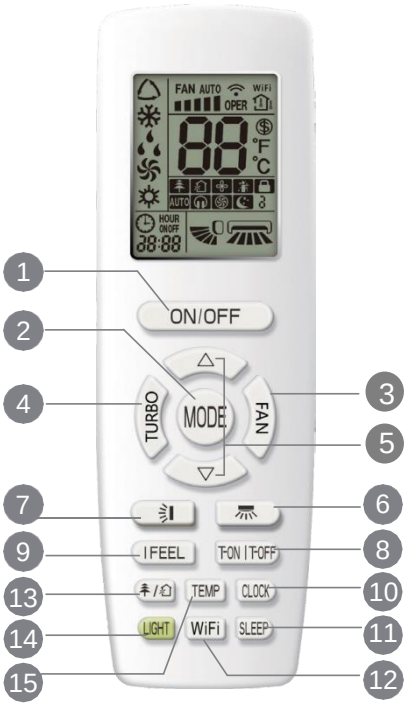

1. ON/OFF poga
2. REŽĪMU poga
3. VENTILĀTORS
4. BO poga
5. ▲/▼ poga
6. poga
7. poga
8. T-ON/T-OFF poga
9. ES JŪTU poga
10. PULKSTENIS
11. MIEGS (GULĒT)
12. WiFi poga
13. /⌂ poga
14. GAISMA
15. TEMPERATŪRA

Ievads par zīmēm displejā

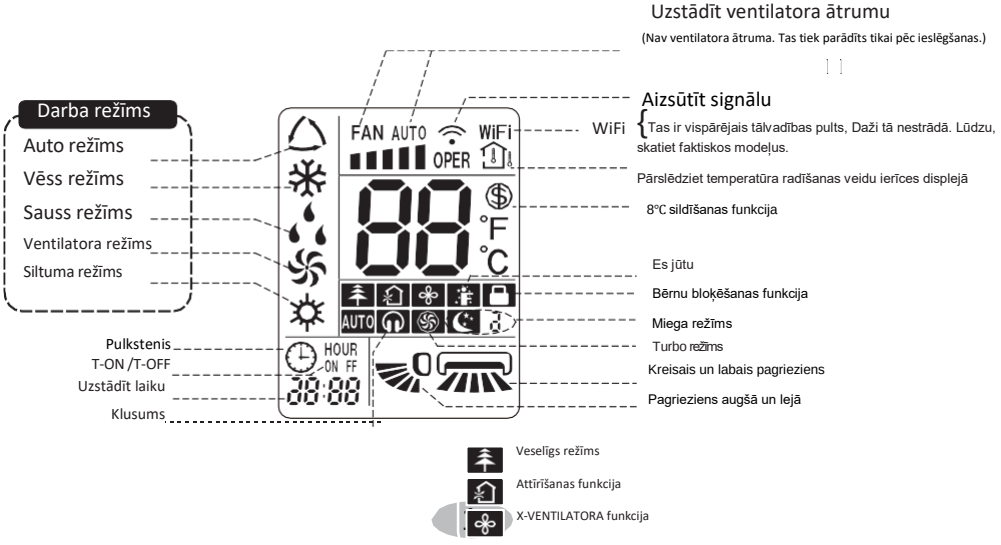

Ievads par pogām uz tālvadības pults

Piezīme:

- Šis ir vispārējas lietošanas tālvadības pults, ko var izmantot gaisa kondicionieriem ar daudzfunkcionālu ierīci; Dažām funkcijām, kuru modelim nav, nospiediet atbilstošo tālvadības pults pogu, lai ierīce saglabātu sākotnējo darbības statusu..
- Pēc strāvas padeves gaisa kondicionieris izdos skaņu. Darbības indikators ir IESLĒGTS (sarkans indikators, krāsa dažādiem modeļiem ir atšķirīga). Pēc tam jūs varat vadīt gaisa kondicionieri, izmantojot tālvadības pulti..


- Kad ir statuss ieslēgts, nospiežot tālvadības pults pogu, signāla ikona tālvadības pults displejā mirgos vienu reizi un gaisa kondicionieris izdos "de" skaņu, kas nozīmē, ka signāls ir nosūtīts gaisa kondicionierim.

1 ON/OFF poga

Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.

2 REŽĪMA poga

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos nepieciešamo darbības režīmu..



- Izvēloties automātisko režīmu, gaisa kondicionieris darbosies automātiski atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem. Iestatīto temperatūru nevar noregulēt, un tā arī netiks rādīta. Nospiediet pogu "VENTILATORS", lai pielāgotu ventilatora ātrumu. Nospiežot " " / " " pogu, var pielāgot ventilatora izpūšanas leņķi.
- Pēc vēsā režīma izvēles gaisa kondicionieris darbosies vēsā režīmā. Vēsuma indikators " " iekšējā blokā ir ieslēgts. (Dažiem modeļiem šis indikators nav pieejams.) Nospiediet "▲" vai "▼" pogu, lai noregulētu iestatīto temperatūru. Nospiediet pogu "VENTILATORS", lai noregulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet " " / " " pogu, lai pielāgotu ventilatora izpūšanas leņķi.

Izvēloties sauso režīmu, gaisa kondicionieris darbojas zemā ātrumā sausā režīmā. Sausuma indikators " " iekšējā blokā ir ieslēgts. (Dažiem modeļiem šis indikators nav pieejams.) Sausā režīmā ventilatora ātrumu nevar noregulēt.. Nospiediet " " / " " pogu, lai pielāgotu ventilatora izpūšanas leņķi..

- Izvēloties ventilatora režīmu, gaisa kondicionieris pūtīs tikai ar ventilatoru, bez dzesēšanas un siltuma. Visi indikatori ir izslēgti. Nospiediet pogu "FAN", lai noregulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet " " / " " pogu, lai pielāgotu ventilatora izpūšanas leņķi.
- Pēc silta režīma izvēles gaisa kondicionieris darbosies siltā režīmā. Siltuma indikators " " iekšējā blokā ir ieslēgts. (Dažiem modeļiem šis indikators nav pieejams..) Nospiediet "▲" vai "▼" lai noregulētu iestatīto temperatūru. Nospiediet pogu "VENTILATORS", lai

noregulētu ventilatora ātrumu. Nospiediet " " / " ", lai pielāgotu ventilatora izpūšanas leņķi. (Tikai dzesēšanas iekārta atsevišķi nesaņems apkures režīma signālu. Ja iestatāt siltuma režīmu ar tālvadības pulti, nospiežot ON / OFF pogu, ierīci nevar iedarbināt).

Ievads par pogām uz tālvadības pults

Piezīme:

- Lai novērstu aukstu gaisu, pēc sildīšanas režīma ieslēgšanas iekštelpu iekārta aizkavēs gaisa iepūšanu 1 ~ 5 minūtes (faktiskais kavēšanās laiks ir atkarīgs no iekštelpu apkārtējās vides temperatūras).
- Iestatiet temperatūras diapazonu no tālvadības pults: 16~30℃(61-86°F);

  Ventilatora ātrums: automātisks, mazs ātrums, mazs un vidējais ātrums, vidējais ātrums, vidēji liels ātrums, liels ātrums.

3 VENTILATORA poga

Nospiežot šo pogu, ventilatora ātrumu var iestatīt cirkulārā veidā: automātisks (AUTO), zems (*I*), vidējais (*II*), augsts (*III*).



Piezīme:

- Kad ir ieslēgts AUTO ātrums, gaisa kondicionieris automātiski izvēlas pareizu ventilatora ātrumu atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem.
- Sausā režīmā ventilatora ātrums ir zems.
- X-FAN funkcija: 2 sekundes turiet ventilatora ātruma pogu COOL vai DRY režīmā, zīme“ ” tiek parādīts un iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes, lai nožūtu iekštelpu bloku, pat ja esat to izslēdzis. Pēc iedarbināšanas X-FAN OFF ir pēc noklusējuma. X-FAN nav pieejams režīmā AUTO, FAN vai HEAT.

  Šī funkcija norāda, ka iekštelpu bloka iztvaicētājā mitrums tiks izpūsts pēc iekārtas apturēšanas, lai izvairītos no pelējuma..
  - Ja X-FAN funkcija ir ieslēgta: Pēc ierīces izslēgšanas, nospiežot ON / OFF pogu, iekštelpu ventilators turpinās darboties dažas minūtes. ar mazu ātrumu. Šajā periodā turiet ventilatora ātruma pogu 2 sekundes, lai apturētu tiešu iekštelpu ventilāciju.
  - Pēc X-FAN funkcijas izslēgšanas: Pēc ierīces izslēgšanas, nospiežot ON / OFF pogu, visa ierīce tiks izslēgta.

4 TURBO poga

COOL vai HEAT režīmā nospiediet šo pogu, lai pārslēgtos uz ātru COOL vai ātru HEAT režīmu.. " " ikona tiek parādīta uz tālvadības pults. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izietu no turbo funkcijas un" " ikona pazudīs.

Ja uzsākat šo funkciju, iekārta darbosies ar ļoti lielu ventilatora ātrumu, lai ātri atdzesētu vai uzsildītu tā, lai apkārtējā temperatūra tuvojas iepriekš iestatītajai temperatūrai tik drīz, cik vien ir iespējams.

5 ▲/▼ poga

- Nospiediet "▲" vai " ▼" pogu vienreiz lai palielināt vai pazemināt iestatīto


temperatūru 1℃ (°F). Turot ,,"▼" vai "▲" pogu 2 sekundes, tālvadības pults iestatītā temperatūra ātri mainīsies. Atspiežot pogu pēc iestatīšanas pabeigšanas, iekštelpu vienības temperatūras indikators attiecīgi mainīsies.

Ievads par pogām uz tālvadības pults

- Iestatot T-ON, T-OFF vai PULKSTENI, nospiediet "▲" vai "▼" pogu, lai pielagotu laiku. (Skatiet pogas Pulkstenis, T-ON, T-OFF) Iestatot T-ON, T-OFF vai CLOCK nospiediet "▲" vai "▼" pogu lai pielāgotu laiku. (Skatiet pogas Pulkstenis, T-ON, T-OFF)

6 poga

Nospiežot šo pogu, var izvēlēties kreiso un labo pagrieziena leņķi. Var izvēlēties ventilatora pūšanas leņķi:



Nav displeja (apstājas pašreizējā stāvoklī)


Piezīme:

- Nospiediet šo pogu nepārtraukti vairāk nekā 2 sekundes, galvenā ierīce pagriezīsies uz priekšu un atpakaļ no kreisās uz labo pusi, un pēc tam atlaidiet pogu, ierīce pārtrauks šūpoties un tūlīt pat tiks saglabāta pašreizējā žalūziju pozīcija.
- Kreisajā un labajā šūpolu režīmā, kad statuss tiek mainīts no izslēgta uz , ja 2s vēlāk atkal nospiedīsiet šo pogu , statuss tiks pārslēgts tieši uz izslēgto statusu; 2 sekunžu laikā vēlreiz nospiežot šo pogu, šūpošanās statusa maiņa būs atkarīga arī no

7 poga

iepriekš norādītās cirkulācijas secības.

Nospiežot šo pogu, var izvēlēties augšup un lejup vērsto leņķi. Ventilatora pūšanas leņķi var izvēlēties cirkulārā veidā, kā norādīts zemāk:



nav displeja (horizontālās žalūzijas apstājas pašreizējā stāvoklī)

- Izvēloties " ", gaisa kondicionieris automātiski pūš ventilatoru. Horizontālā žalūzija automātiski pagriezīsies uz augšu un uz leju maksimālā leņķī.
- Izvēloties " ", gaisa kondicionieris pūš ventilatoru fiksētā stāvoklī. Horizontālās žalūzijas apstāsies fiksētajā stāvoklī.
- Izvēloties " ", gaisa kondicionieris pūš ventilatoru fiksētā leņķī. Horizontālā žalūzija raidīs gaisu fiksētā leņķī.
- Turiet " " pogu virs 2 s, lai iestatītu nepieciešamo pagrieziena leņķi. Sasniedzot nepieciešamo leņķi, atlaidiet pogu..

Piezīme:

- " " poga var nebūt pieejama. Kad gaisa kondicionieris saņem šo signālu, gaisa kondicionieris automātiski pūtīs ventilatoru.
- Nospiediet šo pogu nepārtraukti vairāk nekā 2 sekundes, galvenā ierīce pagriezīsies uz priekšu un atpakaļ no augšas uz leju, un pēc tam atlaidiet pogu, ierīce pārtrauks šūpoties un pašreizējā vadošās žalūzijas pozīcija tiks nekavējoties saglabāta.

- Augšup un lejup šupošanas stāvoklī, kad statuss tiek pārslēgts no izslēgta stāvokļa uz , ja 2s vēlāk atkal nospiedīsiet šo pogu, statuss tiks pārslēgts tieši izslēgtā statusā; 2 sekunžu laikā vēlreiz nospiežot šo pogu, šūpošanās statusa maiņa būs atkarīga arī no iepriekš norādītās cirkulācijas secības.

Ievads par pogām uz tālvadības pults

8 T-ON / T-OFF poga

- T-ON poga
  Poga "T-ON" var iestatīt taimera ieslēgšanās laiku. Pēc šīs pogas nospiešanas, " " ikona pazūd un uz tālvadības pults mirgo vārds "ON". Nospiediet "▲"vai"▼" pogu lai pielāgotu T-ON iestatījumu. Pēc katras "▲" vai "▼" pogas nospiešanas, T-ON iestatījums palielināsies vai samazināsies par 1 min. Turiet "▲" vai "▼" pogu, 2s vēlāk, laiks ātri mainīsies, līdz sasniegsiet nepieciešamo periodu.
  Nospiediet "T-ON" lai apstiprināt to. Vārds "ON" pārstās mirgot. " " zīme atsāks rādīties. Atcelt T-ON: ar nosacījumu, ka T-ON ir palaists, nospiediet pogu "T-ON", lai to atceltu.
- T-OFF poga
  Poga "T-OFF" var iestatīt taimera izslēgšanās laiku. Pēc šis pogas nospiešanas," " zīme pazūd un vārds "OFF" mirgo uz tālvadības pults. Nospiediet "▲" vai"▼" pogu lai pielāgotu T-OFF iestatījumu. Pēc katras "▲" vai "▼" pogas nospiešanas, T-OFF iestatījums palielināsies vai samazināsies par 1 min. Turiet "▲" vai "▼" pogu, 2s vēlāk, laiks ātri mainīsies, līdz sasniegsiet nepieciešamo periodu.
  Nospiediet "T-OFF" lai apstiprināt to. Vārds "OFF"pārstās mirgot. " " zīme atsāks radīties. Atcelt T-OFF: ar nosacījumu, ka T-OFF ir palaists, nospiediet pogu "T-OFF", lai to atceltu.

PIEZĪME:

- Ieslēgšanas un izslēgšanas statusā Jūs varat vienlaikus iestatīt T-OFF vai T-ON.
- Pirms iestatāt T-ON vai T-OFF, lūdzu, noregulējiet pulksteņa laiku.
  Pēc T-ON vai T-OFF ieslēgšanas iestatiet pastāvīgu cirkulējošu derīgumu

Pēc tam gaisa kondicionieris tiks ieslēgts vai izslēgts atbilstoši iestatīšanas laikam. ON / OFF poga neietekmē iestatīšanu. Ja šī funkcija jums nav nepieciešama, lūdzu, izmantojiet tālvadības pulti, lai to atceltu.

9 ES JŪTU poga

Nospiediet šo pogu, lai sāktu I FEEL funkciju un " " zīme tiks parādīta uz tālvadības pults. Pēc šīs funkcijas iestatīšanas tālvadības pults nosūtīs noteikto apkārtējās vides temperatūru kontrolierim, un ierīce automātiski pielāgos iekštelpu temperatūru atbilstoši noteiktajai temperatūrai. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai aizvērtu funkciju I FEEL un " " zīme pazudīs.

- Lūdzu, novietojiet tālvadības pulti lietotāja tuvumā, kad šī funkcija ir iestatīta. Nenovietojiet tālvadības pulti tuvu objektam ar augstu vai zemu temperatūru, lai nenoteiktu neprecīzu apkārtējās vides temperatūru.

Ievads par pogām uz tālvadības pults

10 PULKSTENS poga

Nospiediet šo pogu, lai iestatīt pulksteņa laiku. " " ikona uz tālvadības pults mirgos. Nospiediet"▲" vai "▼" pogu 5 sekunžu laikā, lai iestatītu pulksteņa laiku. Ar katru "▲" vai "▼" pogas nospiešanu, pulksteņa laiks palielināsies vai samazināsies par 1 minūti. Ja turēt "▲" vai "▼" pogu, pēc 2s, laiks ātri mainīsies. Kad esat sasniedzis nepieciešamo laiku, atlaidiet šo pogu.

Nospiediet CLOCK pogu, lai apstiprinātu laiku. ikona pārstās mirgot

PIEZĪME:

- Pulksteņa laiks pieņem 24 stundu režīmu.
- Intervāls starp divām darbībām nedrīkst pārsniegt 5 sekundes. Pretējā gadījumā tālvadības pults iziet no iestatījuma statusa. T-ON / T-OFF darbība ir vienāda.

11 Poga MIEGS

COOL vai HEAT režīmā nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu miega funkciju..
" " ikona tiek parādīta uz tālvadības pults. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atceltu miega funkciju un " " ikona pazudīs. Pēc ieslēgšanas pēc noklusējuma tiek izslēgts miega režīms. Pēc ierīces izslēgšanas miega funkcija tiek atcelta..

Šajā režīmā laika periodu var pielāgot. Režīmos Ventilatora izžūšana un Automātiskajā šī funkcija nav pieejama.

12 WiFi poga

Nospiediet pogu "WiFi", lai ieslēgtu vai izslēgtu WiFi funkciju. Kad WiFi funkcija ir ieslēgta, tālvadības pultī tiks parādīta ikona "WiFi"; Kad tālvadības pulta statuss ir izslēgts, 1 sekundes laikā vienlaikus nospiediet pogas "MODE" un "WiFi", WiFi modulis atjaunos rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

- Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

13 /⌂ poga

Nospiediet šo pogu, lai darbības stāvoklī ieslēgtu un izslēgtu veselības un attīrīšanas funkcijas. Nospiediet šo pogu pirmo reizi, lai sāktu attīrīšanas funkciju; LCD uzrāda '⌂". Nospiediet pogu otro reizi, lai vienlaicīgi sāktu veselības un attīrīšanas funkcijas; LCD displejā parādās "⌂" un "". Nospiediet šo pogu trešo reizi, lai vienlaicīgi izietu no veselības un attīrīšanas funkcijām. Nospiediet pogu ceturto reizi, lai sāktu veselīgu darbību; LCD uzrāda "". Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atkārtotu iepriekš minēto darbību.

- Šī funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.


Ievads par pogām uz tālvadības pults

14 GAISMAS poga

Nospiediet šo pogu, lai izslēgtu iekštelpu displeja gaismu. " " ikona uz tālvadības pults pazūd . Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai ieslēgtu displeja gaismu. " " ikona tiek uzrādīta.

15 TEMPERATŪRAS poga

Nospiežot šo pogu, iekštelpu ierīces displejā var redzēt iestatīto temperatūru telpās, apkārtējās vides temperatūru vai apkārtējās vides āra temperatūru. Tālvadības pults iestatījums tiek izvēlēts cirkulārā veidā, kā norādīts zemāk:

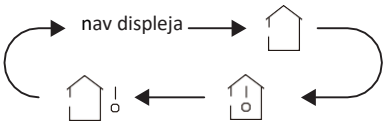

- Izveloties " " vai nav displeja ar tālvadības pulti, temperatūras indikators iekšējā blokā parāda iestatīto temperatūru..
- Izveloties " " ar tālvadības pulti, emperatūras indikators iekšējā blokā parāda iekštelpu apkārtējās vides temperatūru;
- Izveloties " " ar tālvadības pulti, temperatūras indikators iekšējā blokā parāda apkārtējās vides āra temperatūru.

PIEZĪME:

- Dažiem modeļiem āra temperatūras displejs nav pieejams. Tajā laikā, iekštelpu vienība saņem " " signālu, kamēr tā parāda iestatīto temperatūru telpās.
- Pēc noklusējuma, ieslēdzot ierīci, tiek parādīta iestatītā temperatūra. Tālvadības pultī nav displeja.
- Tikai tiem modeļiem, kuru iekštelpu vienībai ir dual-8 displejs.

● Izvēloties iekštelpu vai āra vides temperatūras attēlojumu, iekštelpu temperatūras indikators parāda atbilstošo temperatūru un pēc trim vai piecām sekundēm automātiski pagriežas, lai parādītu iestatīto temperatūru.

Funkcionālais ievads kombinētajām pogām

Enerģijas taupīšanas funkcija

Dzesēšanas režīmā vienlaikus nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas funkciju. Kad tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas funkcija, tālvadības pultī tiks parādīts "SE", un gaisa kondicionieris automātiski pielāgos iestatīto temperatūru atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem, lai sasniegtu vislabāko enerģijas taupīšanas efektu. Lai izietu no enerģijas taupīšanas funkcijas, vēlreiz vienlaicīgi nospiediet pogas “TEMP” un “CLOCK”.

Piezīme:

- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, ventilatora ātrums tiek iestatīts kā automātiskais ātrums, un to nevar pielāgot.
- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, iestatīto temperatūru nevar pielāgot. Nospiediet pogu "TURBO", un tālvadības pults nesūtīs signālu..
- Miega un enerģijas taupīšanas funkcija nevar darboties vienlaikus. Ja dzesēšanas režīmā ir iestatīta enerģijas taupīšanas funkcija, nospiediet miega pogu, lai atceltu enerģijas taupīšanas funkciju. Ja miega funkcija ir iestatīta dzesēšanas režīmā, ieslēdzot enerģijas taupīšanas funkciju, miega funkcija tiks atcelta.

8℃ sildīšanas funkcija

Sildīšanas režīmā vienlaikus nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK", lai ieslēgtu vai izslēgtu 8 ℃ sildīšanas funkciju. Kad šī funkcija ir palaista, "$" un "8℃" tiks parādīts uz tālvadības pults, un gaisa kondicionieris uztur sildīšanas stāvokli 8 ℃. Nospiediet taustiņus "TEMP" un "CLOCK" vēlreiz vienlaicīgi, lai i zietu no 8 ℃ sildīšanas funkcijas..

Piezīme:

- Pie 8 ℃ sildīšanas funkcijas, ventilatora ātrums tiek iestatīts pēc noklusējuma ar automātisko ātrumu, un to nevar pielāgot.
- Pie 8 ℃ sildīšanas funkcijas, iestatīto temperatūru nevar noregulēt. Nospiediet pogu "TURBO", un tālvadības pults nesūtīs signālu..
- Miega funkcija un 8 ℃ sildīšanas funkcija nevar darboties vienlaikus. Ja dzesēšanas režīmā ir iestatīta 8 ℃ sildīšanas funkcija, nospiediet miega pogu, lai atceltu 8 ℃ sildīšanas funkciju. Ja miega funkcija ir iestatīta dzesēšanas režīmā, ieslēdzot 8 ℃ sildīšanas funkciju, miega funkcija tiks atcelta.
- Zem ℉ temperatūras displeja tālvadības pults parādīs 46 ℉ sildīšanu.

Bērnu bloķēšanas funkcija

Nospiediet "▲" un "▼" vienlaicīgi, lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju. Kad Bērnu bloķēšanas funkcija ir ieslēgta, ikona tiek parādīta uz tālvadības pulta. Ja tie kviekta darbība ar tālvadības pultu, ikona mirgos trīs reizes, nesūtot signālu ierīcei.

Temperatūras displeja pārslēgšanas funkcija


Atrodoties OFF statusā, nospiediet "▼" un "MODE" pogas vienlaicīgi, lai pārslēgtu temperatūras rādījumu starp ℃ un ℉.

Darba rokasgrāmata

1. Pēc strāvas padeves nospiediet tālvadības pults pogu "ON / OFF", lai ieslēgtu gaisa kondicionieri.
2. Nospiediet pogu "MODE", lai izvēlētos nepieciešamo režīmu: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Nospiediet "▲" vai "▼" pogu, lai iestatītu nepieciešamo temperatūru. (Automātiskajā režīmā temperatūru nevar noregulēt).
4. Nospiediet pogu "FAN", lai iestatītu nepieciešamo ventilatora ātrumu: automātiskais, zems ātrums, zems un vidējais ātrums, vidējais ātrums, vidēji liels ātrums, liels ātrums.
5. Nospiediet " " pogu lai izvēlētos ventilatora izpūšanas leņķi.

Tālvadības pults bateriju nomaiņa

1. Paceliet vāku bultiņas virzienā (kā parādīts 1. attēlā) ①).
2. Izņemiet oriģinālās baterijas (kā parādīts 1. attēlā) ②).
3. Ievietojiet divas 7 # (AAA 1,5 V) sausās baterijas un pārliecinieties, ka polārā "+" un "-" polāra pozīcija ir pareiza (kā parādīts 2. attēlā) ③).
4. Uzlieciet atpakaļ vāciņu (kā parādīts 2. attēlā) ④).

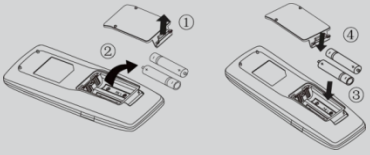

1. att 2. att

PAZIŅOJUMS

●Darbības laikā vērsiet tālvadības pults signāla sūtītāju uz iekštelpu vienības saņemšanas logu.


● Attālumam starp signāla sūtītāju un saņemšanas logu jābūt ne vairāk kā 8 m, un starp tiem nedrīkst būt šķēršļu.

● Signāls var tikt viegli traucēts telpā, kur atrodas dienasgaismas spuldze vai bezvadu tālrunis; Darbības laikā tālvadības pultim jābūt tuvu iekštelpu vienībai.

● Kad ir nepieciešams, nomainiet akumulatorus pret tā paša modeļa jauniem.

● Ja ilgu laiku neizmantojat tālvadības pulti, lūdzu, izņemiet baterijas.

● Ja tālvadības pulta displejs ir izplūdis vai nekas neuzrādās, lūdzu, nomainiet baterijas.

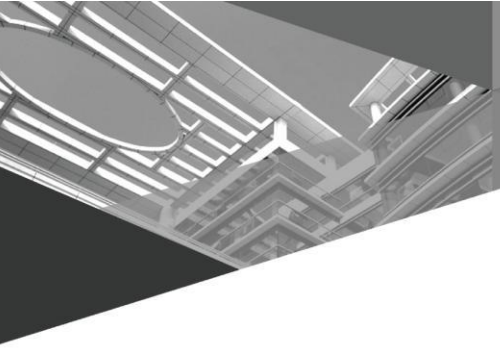

GREE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai,Guangdong, China, 519070
Tel: (+86-756) 8522218
Fax: (+86-756) 8669426
E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com

600005060786